



Reservdelsslista 366


Vid reservdelsbeställning bör
också maskinens nummer anges.

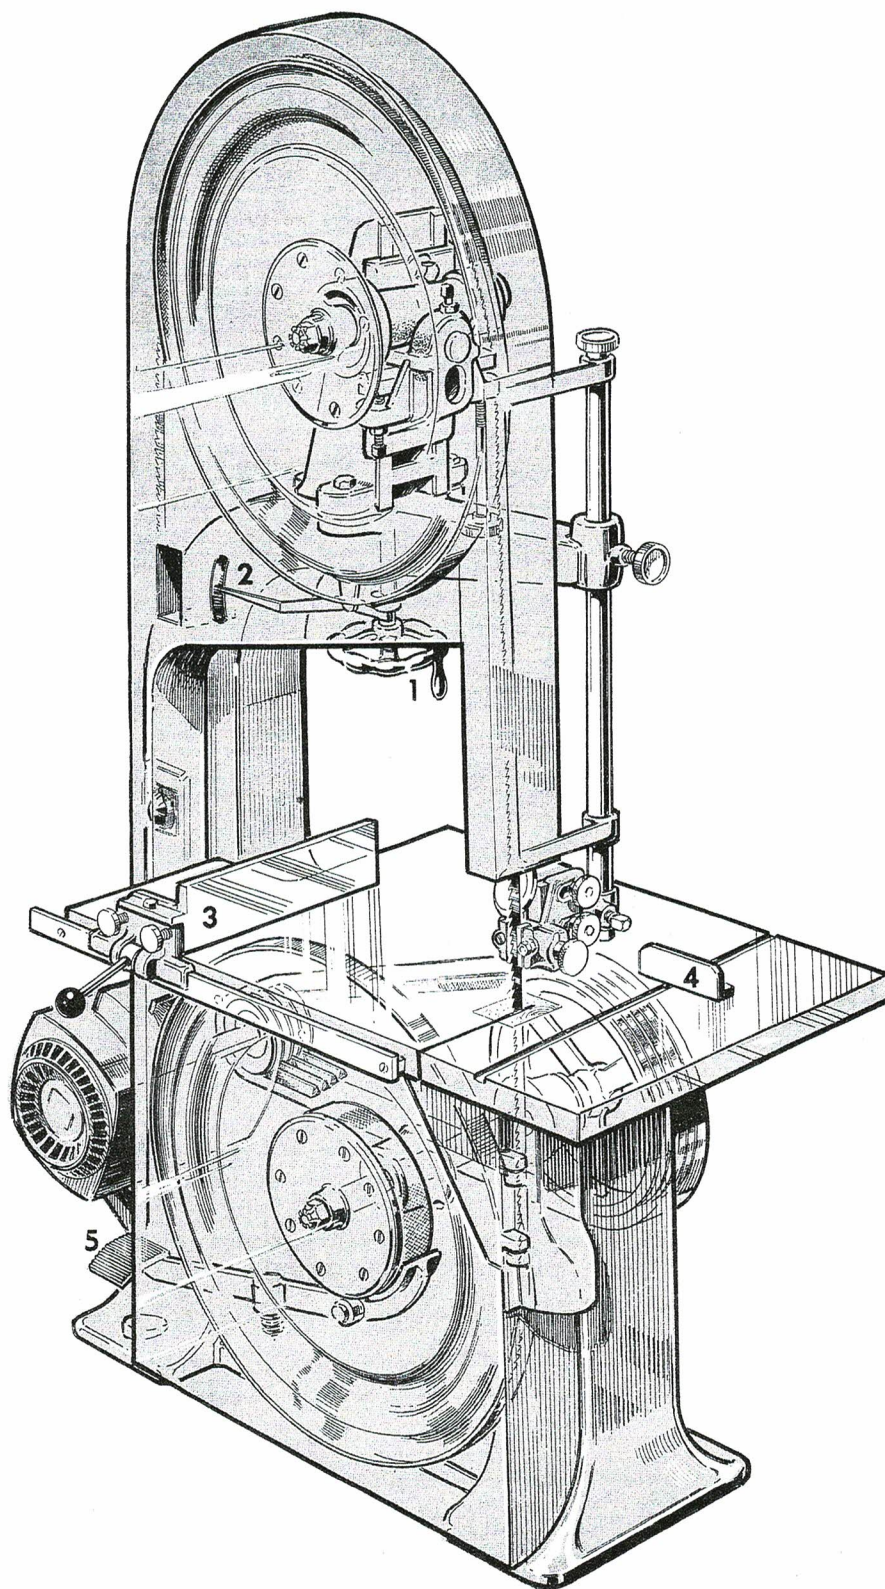


1. Vev för klingspänning
2. Skala för klingspänning
3. Klyvanslag
4. Geringsanslag
5. Fotbroms

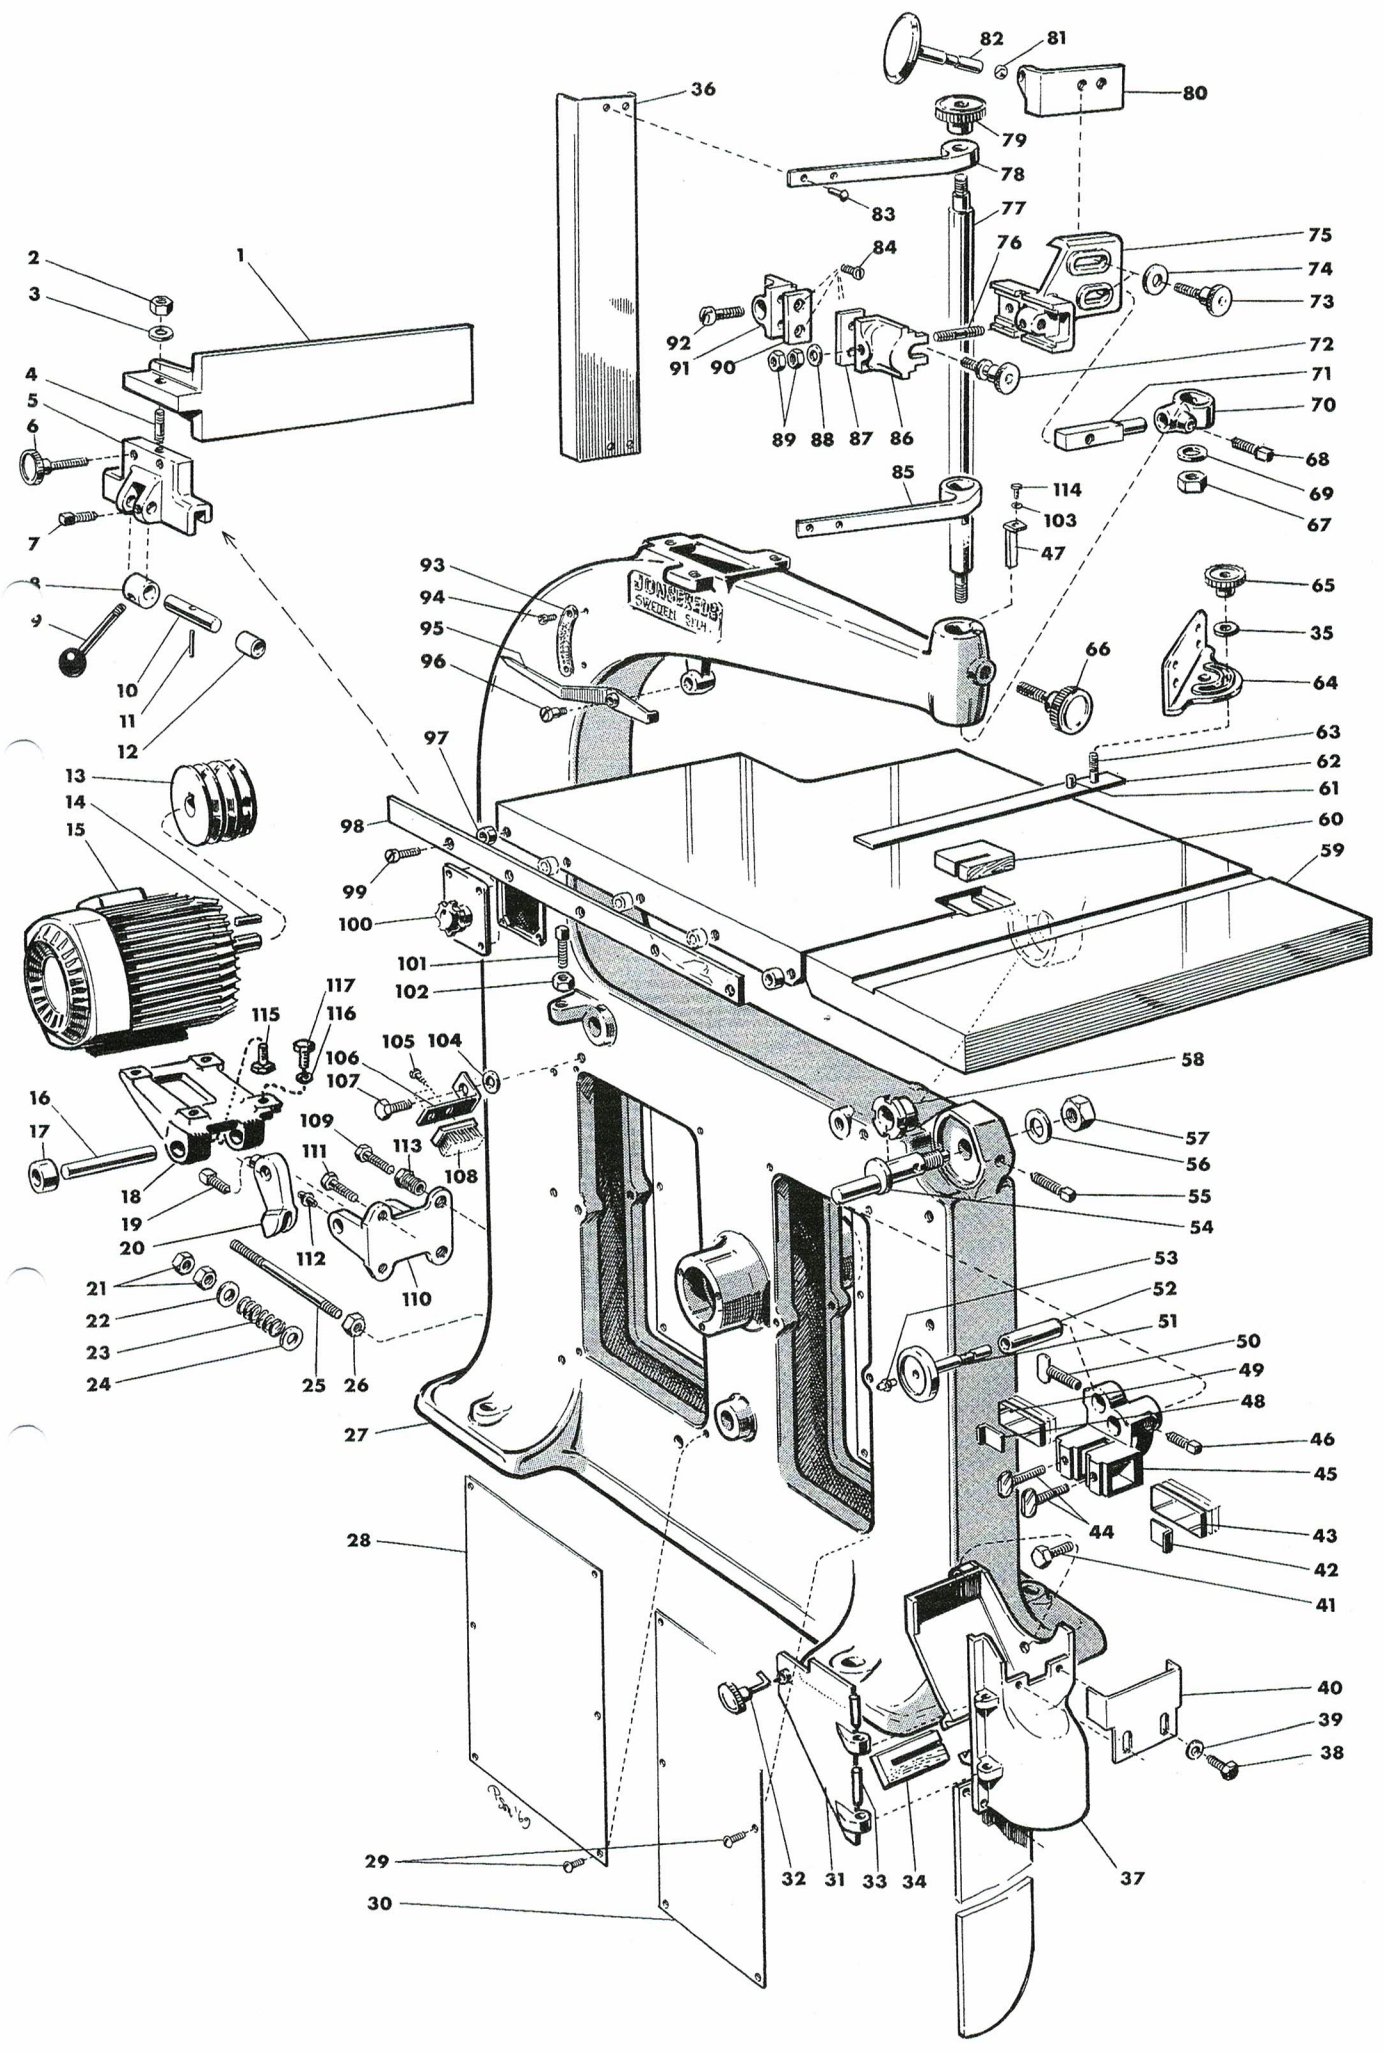

	D7	D9		D7	D9		
1	Klyvanslag	BS-61B	BS-61B	48	Klämbricka	BS-75	BS-75
2	Mutter	B6LM 12	B6LM 12	49	Klingledartärning	BS-77	BS-77
3	Bricka	BRB 12,5x28	BRB 12,5x28	50	Bladskruv	8x30	8x30
4	Pinnskruv	PS 12x55	PS 12x55	51	Klingledartrissa	BS-73F	BS-73F
5	Anslagsfot	BS-62F	BS-62F	52	Hylsa + MB 10x5	BS-74F	BS-74F
6	Vred	R4S 60	R4S 60	53	Smörjnippel	SN 6	SN 6
7	Stoppsskruv	S4SS 10x25	S4SS 10x25	54	Bordtapp	BS-12	BS-12
8	Excenter	1A-35D	1A-35D	55	Stoppsskruv	S4SS 12x60	S4SS 12x60
9	Kulspak	130x16G	130x16G	56	Bricka	TBRB 25x46	TBRB 25x46
10	Tapp	1A-35C	1A-35C	57	Mutter	B6M 24	B6M 24
11	Konisk pinne	KP 4x22	KP 4x22	58	Excenter	BS-12A	BS-12A
12	Excenter	1A-35B	1A-35B	59	Bord	106-26 (H)	106-21 (H)
13	Kilremskiva	47A3-90A	47A4-170F			106-27 (V)	106-22 (V)
14	Kil	RK 8x50	RK 8x50	60	Bordtärning	BS-15D	BS-15D
15	Motor	MKE-11R	M-112 M28/4	61	Låsbult	1B-43A	1B-43A
		3,7 hk 3000 r/m	5,5 hk 1500r/m	62	Linjal	1B-42	1B-42
16	Svängaxel	BS-158	BS-158	63	Centrumtapp	1B-43	1B-43
17	Stopping	LSS-25	LSS-25	64	Geringsanslag	1B-41	1B-41
18	Motorplatta		25-112-1 (H)	65	Vred	R6M 12	R6M 12
			25-112-2 (V)	66	Vred	R6S 12x30	R6S 12x30
19	Stoppsskruv	S4SS 12x35	S4SS 12x35	67	Mutter	B6LM 16	B6LM 16
20	Arm	BS-157	BS-157	68	Stoppsskruv	S4SS 12x25	S4SS 12x25
21	Mutter	B6LM 12	B6LM 12	69	Bricka	BRB 16,5x34	BRB 16,5x34
22	Bricka	BRB 12,5x28	BRB 12,5x28	70	Klingledarhållare	BS-81B	BS-81B
23	Spiralfjäder	Spf 5-15x50-5V	Spf 5-k5x50-5V	71	Klingledartapp	BS-92E	BS-92E
24	Bricka	BRB 12,5x28	BRB 12,5x28	72	Ställskruv	BS-76A	BS-76A
25	Pinnbult	BS-159	BS-159	73	Skruv	BS-76C	BS-76C
26	Mutter	B6LM 12	B6LM 12	74	Bricka	BRB-10,5x22	BRB-10,5x22
27	Stativ	306-30	306-31	75	Slid	BS-71K (H)	BS-71K (H)
28	Täckplåt	BS-29	BS-29A			BS-71J (V)	BS-71J (V)
29	Skruv	CS 8x12	CS 8x12	76	Pinnskruv	PS 6x35	PS 6x35
30	Täckplåt	BS-29B	BS-29	77	Bärstång	BS-91G	BS-2F
31	Lucka	BS-129J (H)	BS-129J (H)	78	Skyddshållare	BS-83	BS-83
		BS-129H (V)	BS-129H (V)	79	Vred	R6M 12	R6M 12
32	Låspinne	BS-129B med R4H10	BS-129B med R4H10	80	Trissgejd	BS-72A (H)	BS-72A (H)
33	Rörpinne	FRP 8x50	FRP 8x50			BS-72 (V)	BS-72 (V)
34	Tärning	BS-139A	BS-139A	81	Metallbit	MB 10x5	MB 10x5
35	Bricka	BRB 12,5x28	BRB 12,5x28	82	Trissa	BS-73E	BS-73E
36	Skydd	BS-133A	BS-133A	83	Nit	1/4" försänkt	1/4" försänkt
37	Spånhus	BS-128R (H)	BS-128R (H)	84	Skruv	CS 5x12	CS 5x12
		BS-128P (V)	BS-128P (V)	85	Skyddshållare	BS-84	BS-84
38	Skruv	B6LS 10x19	B6LS 10x19	86	Backgejd	BS-79	BS-79
39	Bricka	TBRB 10,5x22	TBRB 10,5x22	87	Back	BS-77D	BS-77D
40	Spånplåt	BS-129L (H)	BS-129L (H)	88	Bricka	BRB 6,2x14	BRB 6,2x14
		BS-129K (V)	BS-129K (V)	89	Mutter	LB6M 6	LB6M 6
41	Skruv	B6LS 12x35	B6LS 12x35	90	Back	BS-77D	BS-77D
42	Klämbricka	BS-75	BS-75	91	Backfäste	BS-80	BS-80
43	Klingledartärning	BS-77	BS-77	92	Skruv	CS 10x40	CS 10x40
44	Bladskruv	8x30	8x30	93	Skala	BS-32D (H)	BS-32D (H)
45	Klingledare	BS-71M (H)	BS-71M (H)			BS-32E (V)	BS-32E (V)
		BS-71L (V)	BS-71L (V)	94	Skruv	CS 5x10Ni	CS 5x10Ni
46	Stoppsskruv	S4SS 10x30	S4SS 10x30	95	Visare	BS-31C	BS-31C
47	Kil	BS-85	BS-85	96	Ansattsskruv	BS-33	BS-33

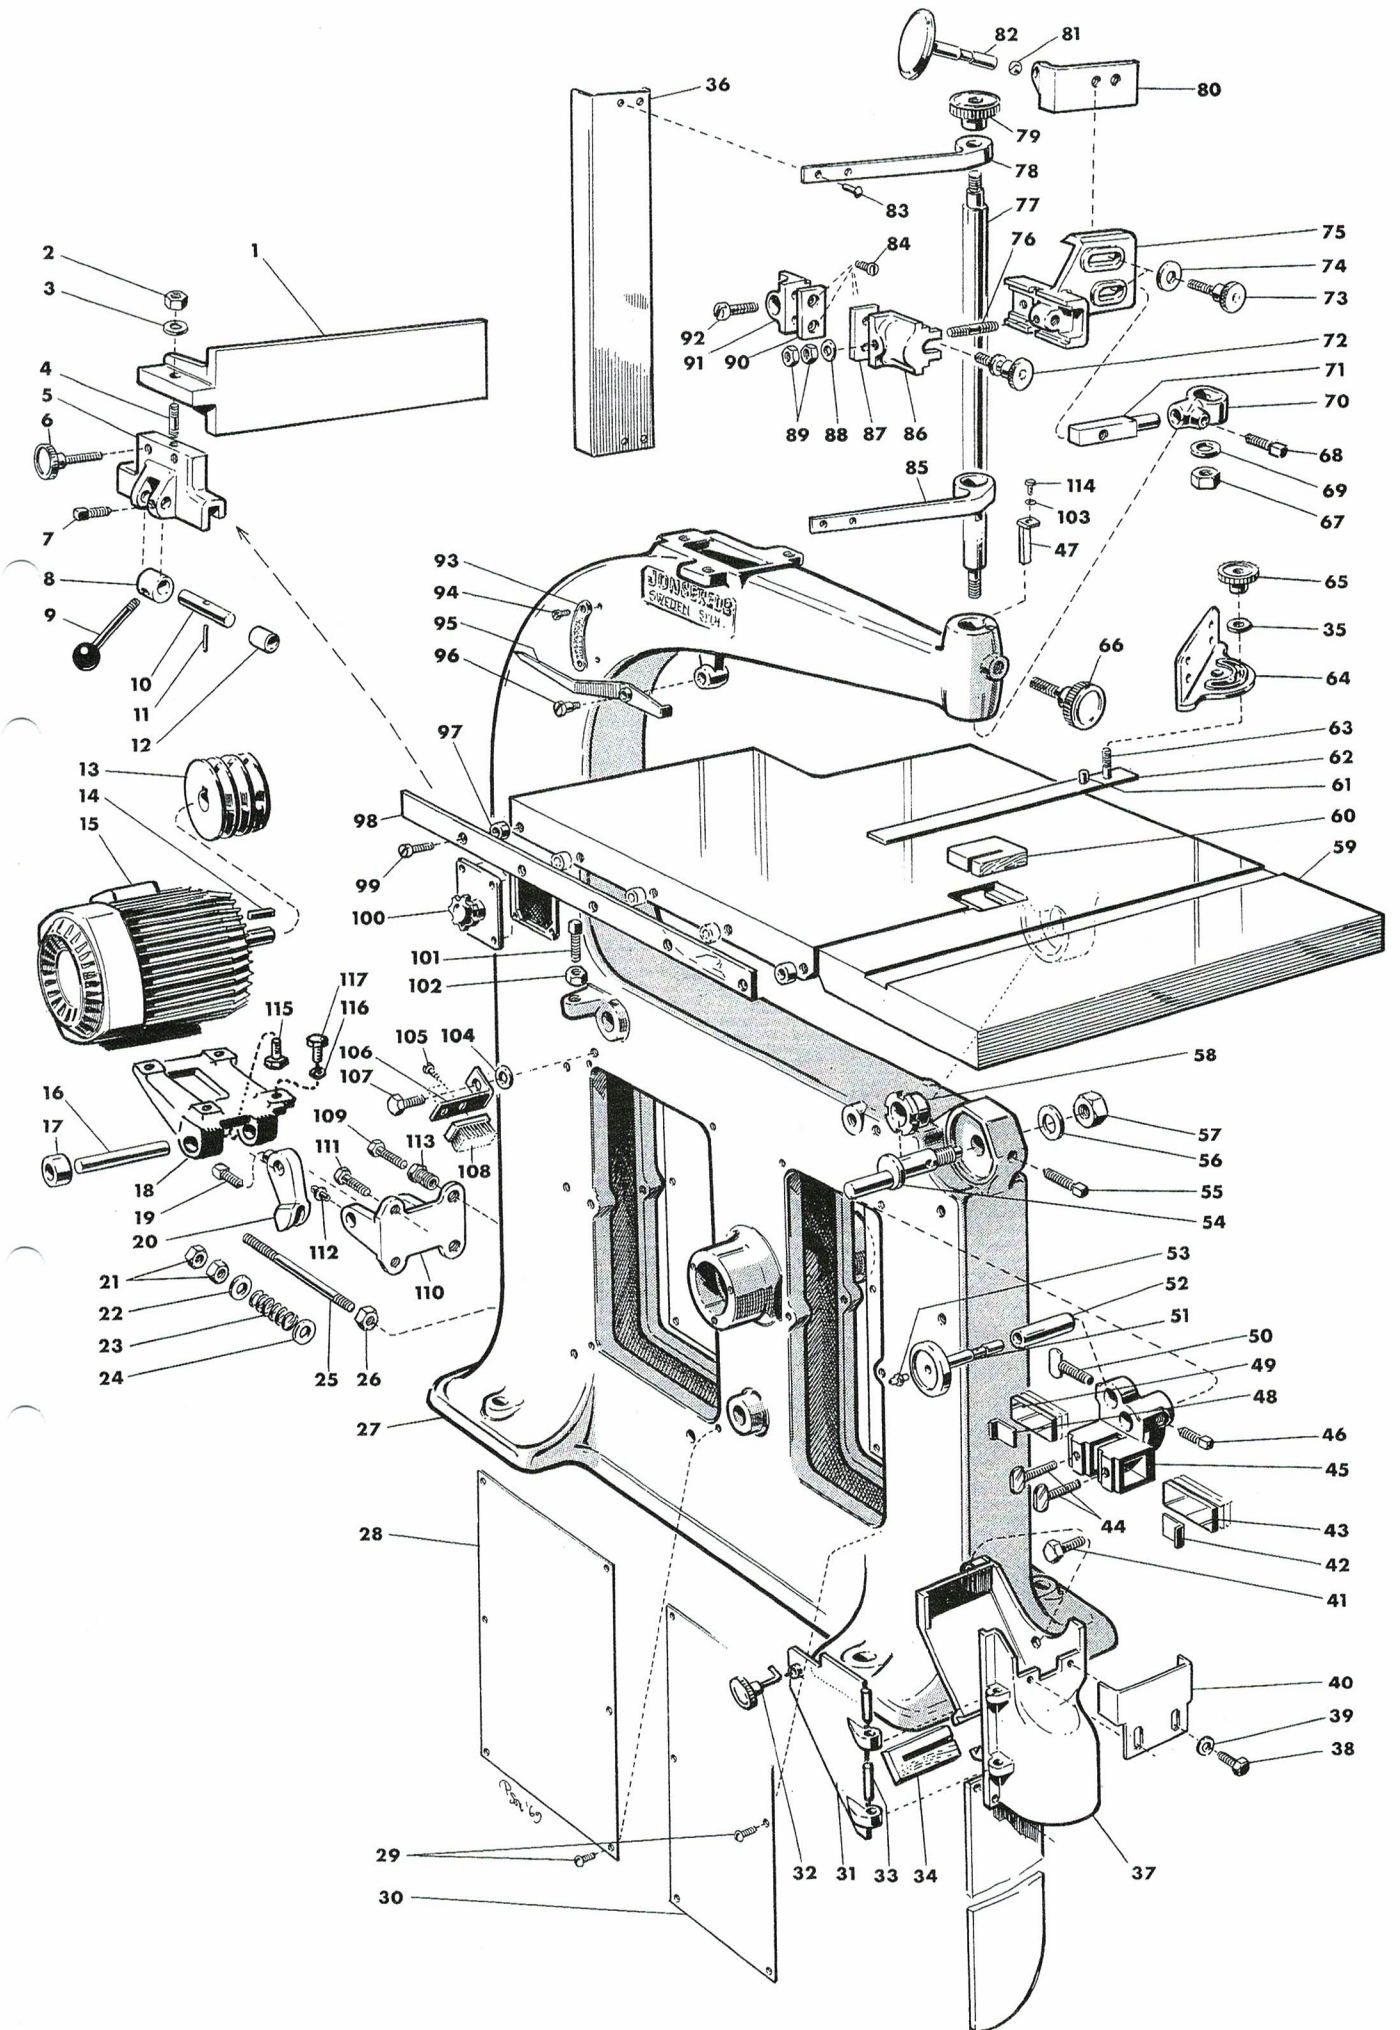

		D7	D9
97	Mellanlägg	BS-11	BS-11
98	Anslagslinjal	BS-10L (H) BS-10M (V)	BS-10H (H) BS-10J (V)
99	Skruv	CS 12x40	CS 12x40
100	Startapparat Y/D-kopplare med kontakter På äldre maskiner kan finnas annan typ	ABXA 14 DE K 915-III-5-1 a	ABXA 14 DE K 915-III-5-1 a
101	Stoppskruv	S4SS 12x60	S4SS 12x60
102	Mutter	B6LM 12	B6LM 12
103	Bricka	BRB 8,5x18	BRB 8,5x18
104	Bricka	BRB 10,5x22	BRB 10,5x22
105	Kullerh. träskruv	1/2 nr 8	1/2 nr 8
106	Borsthållare	BS-93	BS-93
107	Skruv	B6LS 8x19	B6LS 8x19
108	Borste	BS-95	BS-95
109	Skruv	B6LS 12x60	B6LS 12x60
110	Fästbock	BS-152B	BS-152B
111	Skruv	B6LS 12x45	B6LS 12x45
112	Smörjnippel	SN-6	SN-6
113	Skruvhylsa	BS-164	BS-164
114	Skruv	B6LS 8x19	B6LS 8x19
115	Skruv	-	B6LS 16x50
116	Bricka	-	FBB 10,2
117	Skruv	-	B6LS 10x35
		-	

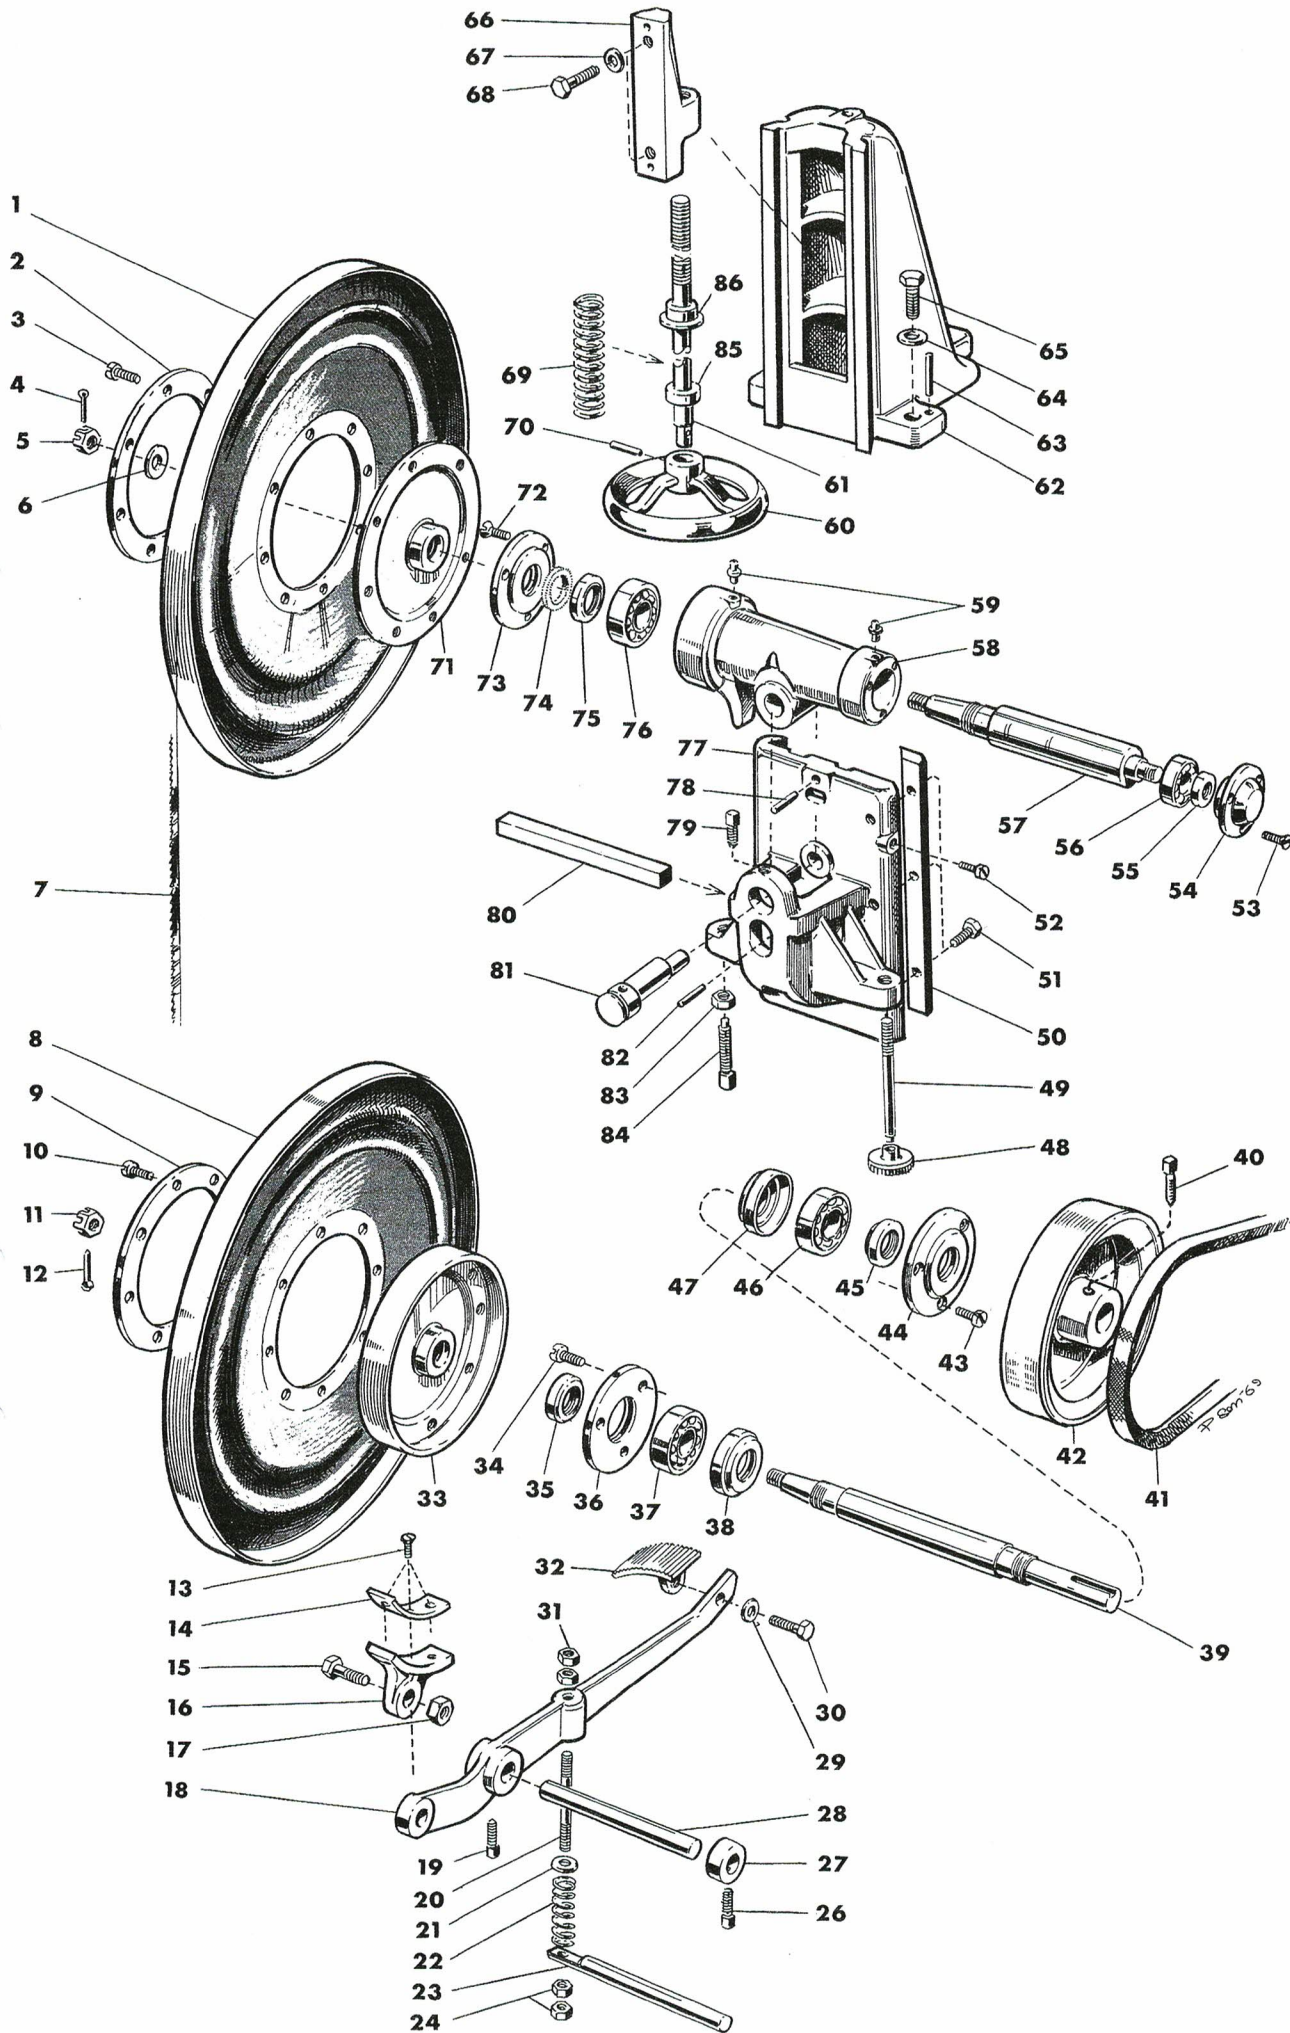

	D7	D9		D7	D9		
1	Klinghjul	BS-13E	BS-13D	55	Mutter	KM 20x1,5H	KM 20x1,5H
2	Bricka	BS-5B	BS-5C	56	Kullager	SKF 6204	SKF 6204
3	Skruv	B6LS 12x25	CS 16x30	57	Klinghjulsaxel	BS-35D	BS-35D
4	Saxpinne	SP 5x40	SP 5x40	58	Lagerhylsa	BS-23	BS-23
5	Kronmutter	MHKM 24	MHKM 24	59	Smörjnippel	SN 8	SN 8
6	Bricka	BRB 25x45	BRB 25x45	60	Ratt	NR 220x20	NR 220x20
7	Bandsågs klinga	5000x15	5750x25	61	Lyftskruv	BS-40E	BS-40E
8	Klinghjul	BS-13E	BS-13D	62	Bock	BS-21D	BS-21D
9	Bricka	BS-5B	BS-5C	63	Konisk pinne	KP 7x60	KP 7x60
10	Skruv	B6LS 12x25	CS 16x30	64	Bricka	BRB 16,5x34	BRB 16,5x34
11	Kronmutter	MHKM 24	MHKM 24	65	Skruv	B6LS 16x60	B6LS 16x60
12	Saxpinne	SP 5x40	SP 5x40	66	Mutter	BS-25C	BS-25C
13	Skruv	FS 6x16 mässing	FS 6x16 mässing	67	Bricka	BRB 12,5x28	BRB 12,5x28
14	Bromsband	BS-59A	BS-59A	68	Skruv	B6LS 12x45	B6LS 12x45
15	Bromsbult	BS-58B	BS-58B	69	Spiralfjäder	SPF 10-30x170-11V	SPF 10-30x170-11V
16	Bromssko	BS-52N	BS-52R	70	Konisk pinne	KP 5x40	KP 5x40
17	Mutter	B6LM 16	B6LM 16	71	Klinghjulsnav	BS-4H	BS-4-4
18	Bromsarm	BS-52U	BS-52P	72	Skruv	FS 8x25	FS 8x25
19	Stoppaskruv	S4SS 10x40	S4SS 10x40	73	Lagerlock	BK-90-60,5F	BK-90-60,5F
20	Stoppare	BS-58D	BS-58D	74	Filtpackn.	5x70x210	5x70x210
21	Bricka	BRB 10,5x22	BRB 10,5x22	75	Mutter	KM 40x1,5H	KM 40x1,5H
22	Spiralfjäder	Spf 4- 22x95-10V	Spf 4-22x95-10V	76	Kullager	SKF 6308	SKF 6308
23	Tapp	BS-57G	BS-57G	77	Slid	BS-22G	BS-22G
24	Mutter	LB6M 10	LB6M 10	78	Cylindrisk pinne	CP 6x30	CP 6x30
25		-	-	79	Stoppaskruv	S4SS 10x35	S4SS 10x35
26	Stoppaskruv	S6SS 10x12	S6SS 10x12	80	Balansarm	BS-37	BS-37
27	Stoppring	LSS 30	LSS 30	81	Excentertapp	BS-38F	BS-38F
28	Cyl.pinne	CP 30x280	CP 30x295	82	Cylindrisk pinne	CP 6x30	CP 6x30
29	Bricka	BRB 12,5x28	BRB 12,5x28	83	Mutter	B6LM 16	B6LM 16
30	Skruv	B6LS 12x50	B6LS 12x50	84	Stoppaskruv	S4SS 16x80	S4SS 16x80
31	Mutter	LB6M 10	LB6M 10	85	Stoppring	LSS 25	LSS 25
32	Trampa	BS-52J	BS-52J	86	Bricka	BRB 26,5x52	BRB 26,5x52
33	Klinghjulsnav	BS-4-9	BS-4-5				
34	Skruv	FS 8x25	FS 8x25				
35	Mutter	KM 40x1,5H	KM 40x1,5H				
36	Lagerlock	BK-90-60,5	BK-90-60,5				
37	Kullager	SKF 6308	SKF 6308				
38	Lagerlock	C-90-47,5	C-90-47,5				
39	Klinghjulsaxel	BS-55H	BS-55H				
40	Stoppaskruv	S4SS 12x30	S4SS 12x30				
41	Kilrem	80A (3 st)	96A (4 st)				
42	Kilremskiva	BS-46K	BS-46-13				
43	Skruv	FS 8x25	FS 8x25				
44	Lagerlock	G-90-35,5F	G-90-35,5F				
45	Mutter	KM 40x1,5H	KM 40x1,5H				
46	Kullager	SKF 6308	SKF 6308				
47	Lagerlock	C-90-47,5	C-90-47,5				
48+49	Vred med skruv	R8S 16x250	R8S 16x250				
50	Slidbit	BS-39B	BS-39B				
51	Skruv	B6LS 12x35	B6LS 12x35				
52	Skruv	CS 10-20x14	CS 10-20x14				
53	Skruv	FS 6x19	FS 6x19				
54	Lagerlock	A-47F	A-47F				