
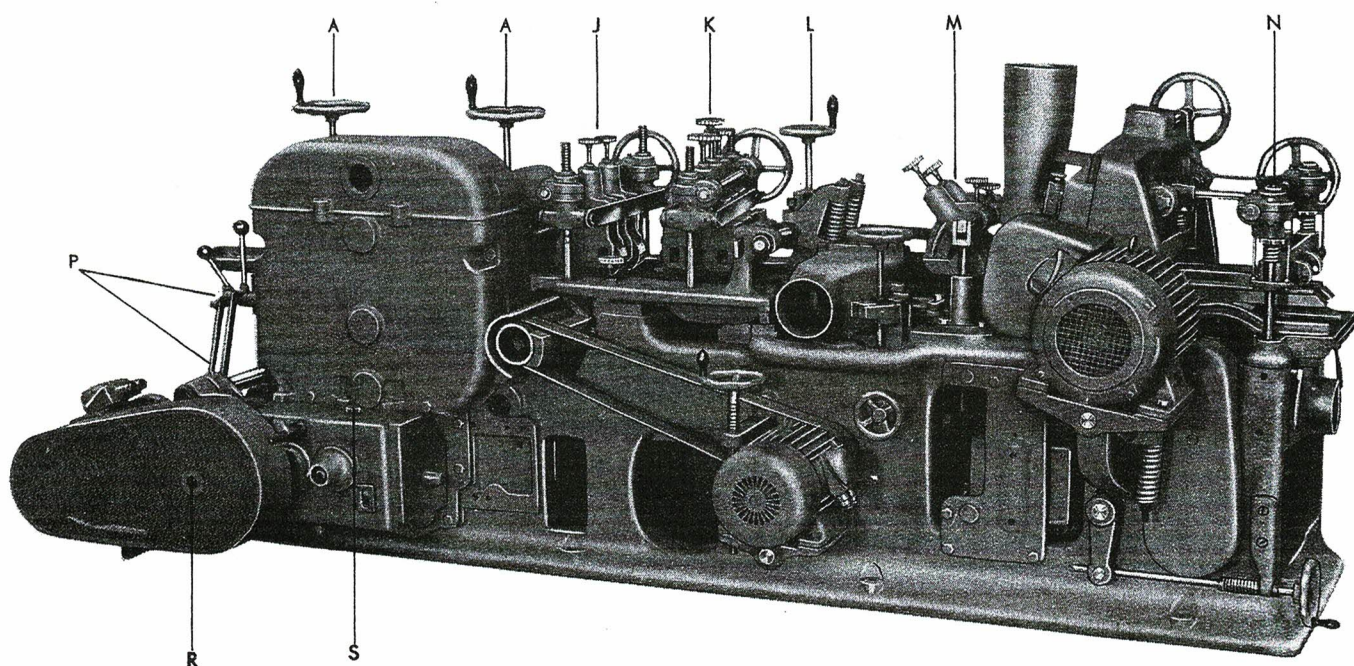


SMÖRJSHEMA TILL H-45K och H-45K/Z

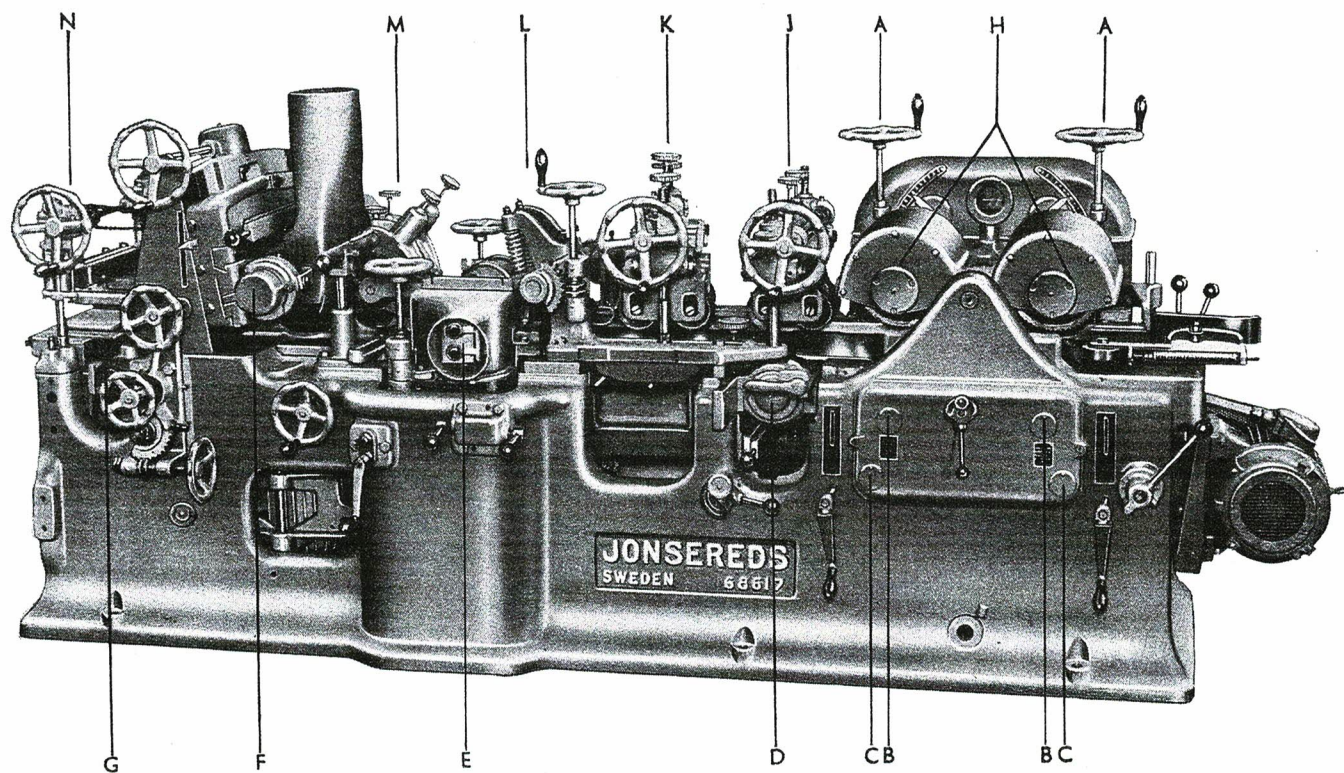

SMÖRJNINGSENTERVALLER:

Kutterspindlarnas kullager smörjas varje vecka till varje månad allt efter gångtid.

Manöveraxlar, skruvar och gejder smörjas varje vecka och hålles så mycket som möjligt rena från spån och damm.

Växellådans olja bytes varje år.

Växellådans splinesaxel (R) smörjes 2 gånger varje vecka vid normaldrift.

Smörjning av lagringar med s. k. fettventiler skall ske under gång, varvid lagret fyller tills överflödigt fett kommer ut genom avloppsmynningen. Detta fett borttorkas. Smörjning sker dagligen eller efter behov.

OBS! TRYCK EJ FÖR MYCKET FETT I KULLAGREN

Smörjställe		Kullagerfett	Växelolja	Maskinolja	BRB Lifetime	Upplysningar om smörjställen
		Antal				
		○	□	△	×	
A	Ställskruvar Ställskruvar	6		4		I undre och övre ändan av ställskruvar A. Åtkomliga vid maskingavel. Gångorna i övre och undre ändan av skruvarna.
B	Undre främre valslagren	2				Locket B vrides åt sidan och smörjnippel åtkomlig.
C	Skruvväxlar för valshöjning			2		Locket C vrides åt sidan och skruvväxeln smörjes på framsidan. (Baksidan smörjes i växelådan.)
D	Underkutter Excenter till underkutter	2			2	Lagring av underkuttern.
E	Sidokuttrar	10		4		Lagring av sidokuttrarna med tillhållare och skruvar för omställning av kuttrarna.
F	Överkutter	4		2	2	Lagring av överkuttern. Anordning för höj- och sänkning av kuttern.
G	Stavkutter	8			1	Lagring av stavkuttern med anordning för höj- och sänkning samt sidoförställning. Snäcksegment och snäcka.
H	Matarvalslänkar	14				Lagring av matarvalslänkar och pressanordningar.
J	Underkutterpressverk	8		2		Nipplar. Skruvväxlar och skruvar.
K	Planboxpressverk	8		2		Nipplar. Skruvväxlar och skruvar.
L	Sidokutterpressverk	6		1		Nipplar. Snäcksegment och snäcka.
M	Överkutterpressverk	4		2		Nipplar. Skruvväxel och skruvar.
N	Stavkutterpressverk	18		5		Nipplar. Skruvväxlar och skruvar.
P	Manöverorgan för växellåda	5		2		Nipplar.
R	Växellåda	1				Splinesaxel för koppling.
S	Växellåda		1			Oljenivån kontrolleras dagligen i oljeståndsglaset. Vid byte påfylls 17 liter växelolja.
T	Trappskivedrift		1			Vid byte påfylls 10 liter växelolja. (Endast för maskin med trappskiva.)
	Samtliga gejder för kuttrar och planbox			△		
	Samtliga motorer och motoranordningar	24				
	Spånklippare med skruv	3				
	Brynanordningar			2		